


сборка узла 1

сборка узла 3


сборка узла 2

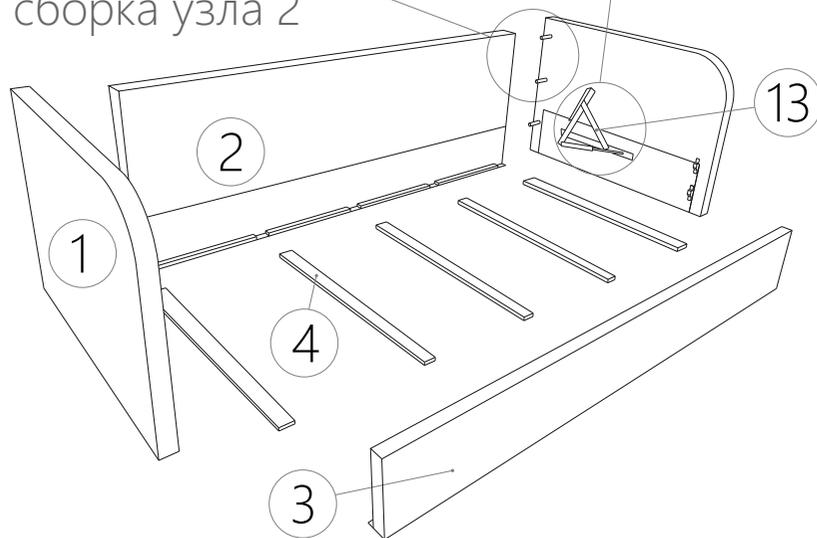

узел 1

узел 2

узел 3

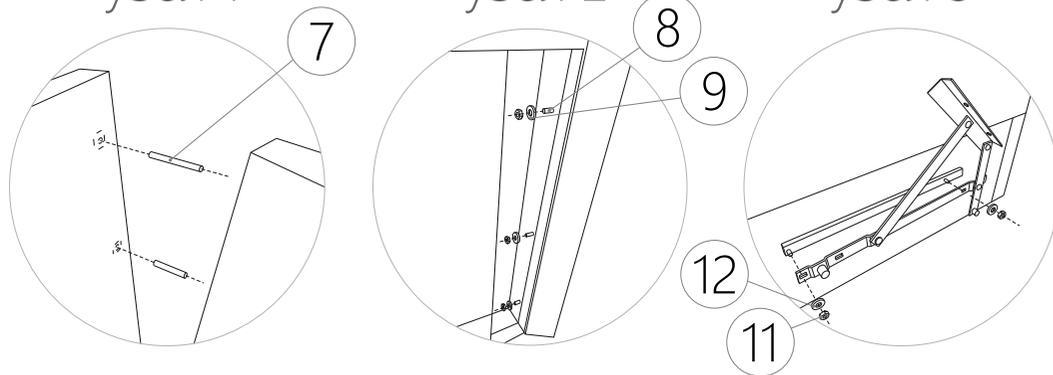

Комплектация

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Боковая панель - 2 шт. | 8. Гайка М10 - 6 шт. |
| 2. Спинка - 1 шт. | 9. Шайба Ø10 - 6 шт. |
| 3. Передняя панель - 1 шт. | 10. Шайба Ø8 - 4 шт. |
| 4. Поперечная перекладина - 5 шт. | 11. Шайба Ø6 - 4 шт. |
| 5. ДВП (днище) - 1 шт. | 12. Гайка М6 - 4 шт. |
| 6. Болт М8х20 - 4 шт. | 13. Подъемный механизм - 1 к.т. |
| 7. Шпилька М10х100 - 6 шт. | 14. Ортопедическое основание - 1 шт. |
| 15. Ручка для подъема - 1 шт. | |

Внимание! Мы рекомендуем, чтобы сборку осуществляли специалисты. Сборку должны производить два человека.

Помните!

От качества сборки и правильной установки зависит прочность, устойчивость и долговечность приобретенного вами изделия. Проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Сборку производить на чистой и ровной поверхности, внимательно изучив данную инструкцию. Фирма оставляет за собой право изменять комплектацию изделия не внося изменения в данной инструкции.

Инструкция сборки

1. Вкрутить шпильки М10х100 в боковые панели 1 (узел 1).
2. Вставить по шпилькам боковые панели 1 в спинку 2 кровати и наживить с обратной стороны спинки 2 гайки с шайбами.
3. Наживить болты М8х20 передней панели 3.
4. Выставить все зазоры на кровати и зажать гайки М10 с обратной стороны спинки 2 и болты М8х20 на передней панели 3.
5. Установить поперечные перекладины 4 в пазы между передней панелью 3 и спинкой 2.
6. Аккуратно вложить ДВП (днище) 5 на перекладины 4.
7. Установить на боковые панели 1 механизмы подъема 13 (узел 3).
8. Установить ортопедическое основание 14 на механизмы подъема.
9. Привязать ручку для подъема 15 в углу спереди на закруглении основания.

Правила эксплуатации:

Внимание!

Последовательность установки ортопедического основания с подъемным механизмом
Механизм ► Основание ► Матрас ► Газ. лифты

Благодарим вас за покупку и надеемся на дальнейшее сотрудничество.